


WHR-HP-GN シリーズマニュアル
らくらく!セットアップシート
Macintosh 編
35010929 ver.01 1-01 C10-015

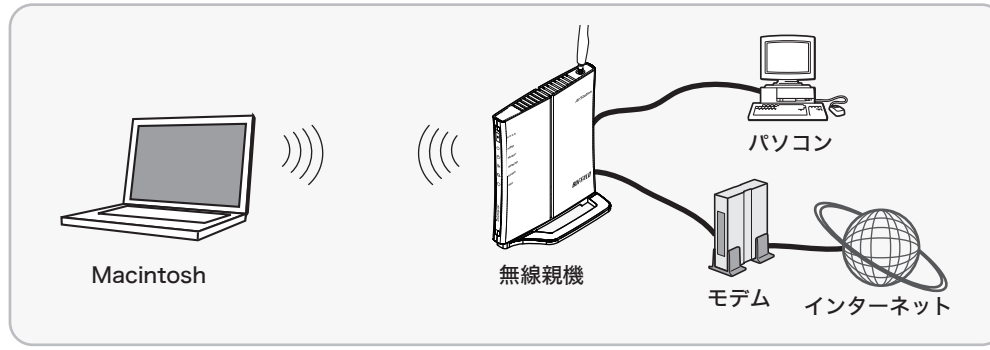

Step.1 セットアップをおこなう前に

インターネット環境がある場合

- ①Macintoshの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者終端装置(CTU)のいずれかとMacintoshをつないでいるLANケーブルをはずします。

②はずす ①OFFにする

③Yahoo!BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。Yahoo!BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

Step.2 無線親機を接続しよう

- 1 無線親機両側面の傷防止フィルムをはがし、アンテナを取り付けます。
- 2 無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。
- 3 縦置きにするととき
縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。
- 横置きにするととき
横置きに設置します。
- 壁掛けにするととき
縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

BUFFALO

本書は、Macintosh向けのマニュアルです。Windows/パソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく!セットアップシート Windows編」をご覧ください。本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品は「SSID」「セキュリティキー」「PINコード」が設定されています。詳しくは「無線親機のセキュリティキーを確認するには」(本紙裏面)を参照してください。

インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、MacintoshのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。
- ③Macintoshの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。

4

- ①LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
- ②LANケーブルのもう一方を無線親機の青色のコネクター(INTERNETポート)につなぎます。
- ③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

Step.3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

1 モデム、ONU、CTUなど

コンセント

Step.4 Macintoshをつなげよう

AOSSアシスタントを使用して、Macintoshと無線親機をセットアップします。

- 1 Macintoshを起動します。
- 2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をMacintoshにセットします。
- 3 ①マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。
- ②「Mac」フォルダーをダブルクリックして開きます。
- ③「AOSSアシスタント」をダブルクリックして起動します。
- 4 「ソフトウェア使用許諾契約」に同意して、[同意する]をクリックします。
- 5 [AOSS開始]をクリックします。
- 6 Macintoshの管理者ユーザーの名前とパスワードを入力します。
- 7 画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

2

①～⑦のランプを確認してください。

番号	名前	状態
①	POWERランプ	点灯(緑)
②	SECURITYランプ	点灯(橙)
③	WIRELESSランプ	点灯(緑)または点滅(緑)
④	ROUTERランプ	点灯(緑)または消灯
⑤	DIAGランプ	消灯
⑥	LANランプ	消灯
⑦	INTERNETランプ	点灯(緑)または点滅(緑)

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

8

「AOSSで接続が完了しました」と表示されます。

「[終了]」をクリックして、画面を閉じます。

9

Safariなどのブラウザを起動して、ホームページ(例:buffalo.jp)を開きます。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

「インターネットに接続する前に...」画面が表示された場合

本製品の「i-フィルター」機能を使用するか、使用しないかを選択してください。

※不明な場合は、[使用しない]をクリックしてください。(後で「使用する」に変更することも可能です)

※「i-フィルター」につきましては、「補足情報」(本紙裏面)を参照してください。

英語でユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

[Cancel]をクリックしてください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみ名前とパスワードの入力画面が表示されます。

- ① 「名前」欄 → root(小文字)、「パスワード」欄 → 空欄として、[ログイン]をクリックします。
- ② プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。
- ③ 「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。いったんブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツールをMacintoshにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。

困ったときは

🖨️ 「画面で見るマニュアル」※1の「困った」を解決するを参照してください。
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

Q1. AOSSで無線接続できない

- MacintoshにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続をおこなってください。
- 無線親機とMacintoshを近づけてから無線接続してください。
- 無線親機の電源を入れなおしてください。ACアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでください。
- Macintoshを再起動した後、無線接続してください。
- 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q2. 無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。

Q2. 無線の通信が不安定です

- 無線親機の無線チャンネルを変更してください。
 - 有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とMacintoshを接続します。
 - 「設定画面を表示するには」(本紙裏面)を参照して、設定画面を表示します。
 - 「かんたん設定」－「基本設定」欄にある「11n倍速モード/無線の基本設定をする」をクリックします。
 - 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、「設定」をクリックします。
(「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
 - 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

Q3. 2台目以降のMacintoshを追加したい

- 2台目以降のMacintoshを無線親機に接続するには、以下の手順でおこないます。
 - 「Step4. Macintoshをつなげよう」(本紙表面)を参照してセットアップします。
 - インターネットに接続します。※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

Q4. ランプの状態がおかしい

- ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

POWERランプ	: 消灯しているときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
WIRELESSランプ	: 消灯しているときは、電源を入れなおしてください。
ROUTERランプ	: ROUTERスイッチを確認してください。 ※Step.2の手順2(本紙表面)を参照してください。
DIAGランプ	: 点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
INTERNETランプ	: 消灯しているときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。また、モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。


※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(本紙裏面)を参照してください。

画面で見るマニュアルの読み方

🖨️ 「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。

- CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

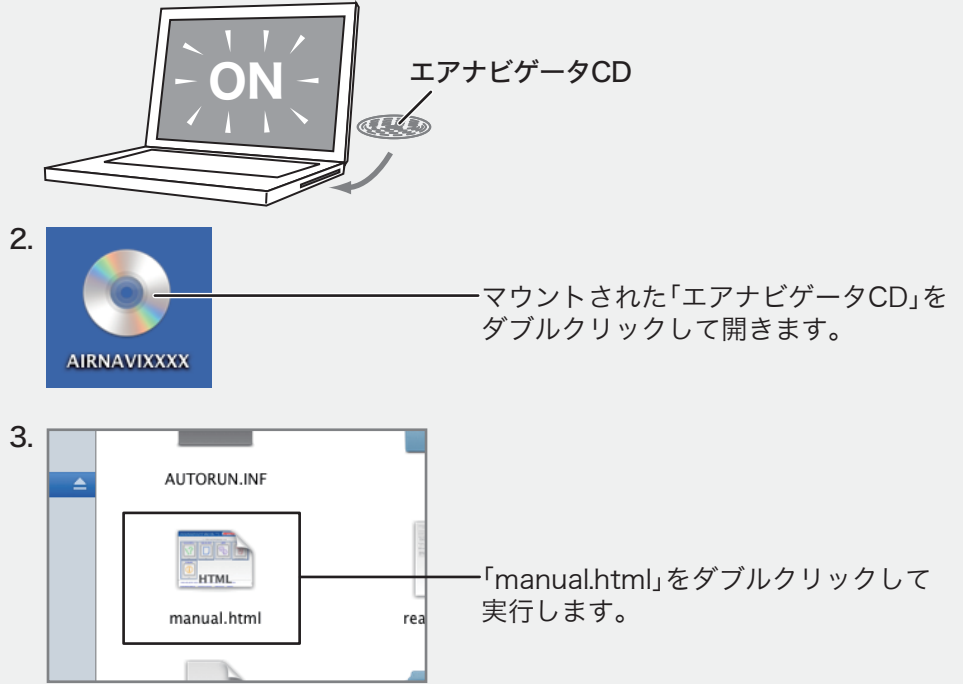


「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

無線接続状態を確認する方法

「無線LANモニタ」は、Macintoshの無線接続の状態や信号品質を確認するソフトウェアです。以下の手順で起動します。


- CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。

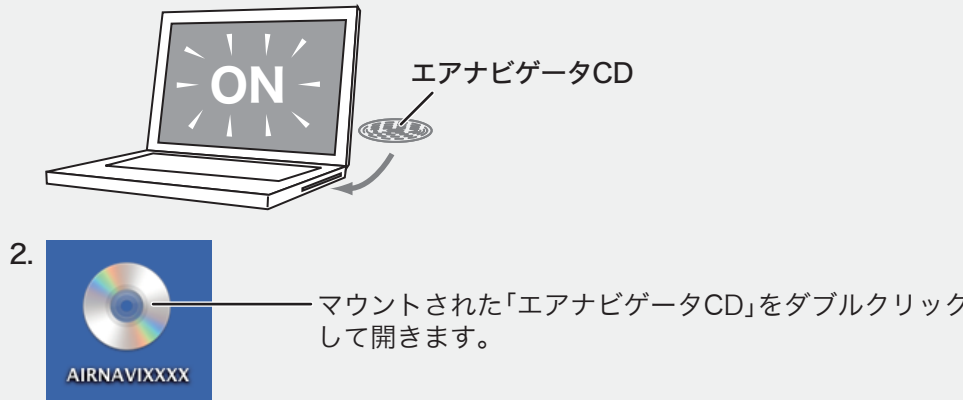

- 「Mac」フォルダーをダブルクリックします。
- 「無線LANモニタ」をダブルクリックします。
※ 無線LANモニタを「デスクトップ」や「アプリケーション」フォルダーなどにコピーしておくと、「エアナビゲータCD」をセットしなくても使用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。
- ソフトウェア使用許諾契約に同意して、「同意する」をクリックします。
- 「無線LANモニタ」が起動します。
※ 「無線LANモニタ」の使用方法や画面の説明などは、「ヘルプ」－「無線LANモニタ ヘルプ」を参照してください。

無線親機のセキュリティーキーを確認するには

無線親機は出荷時設定で、「SSID」「セキュリティーキー」※2、「PINコード」が設定されています。

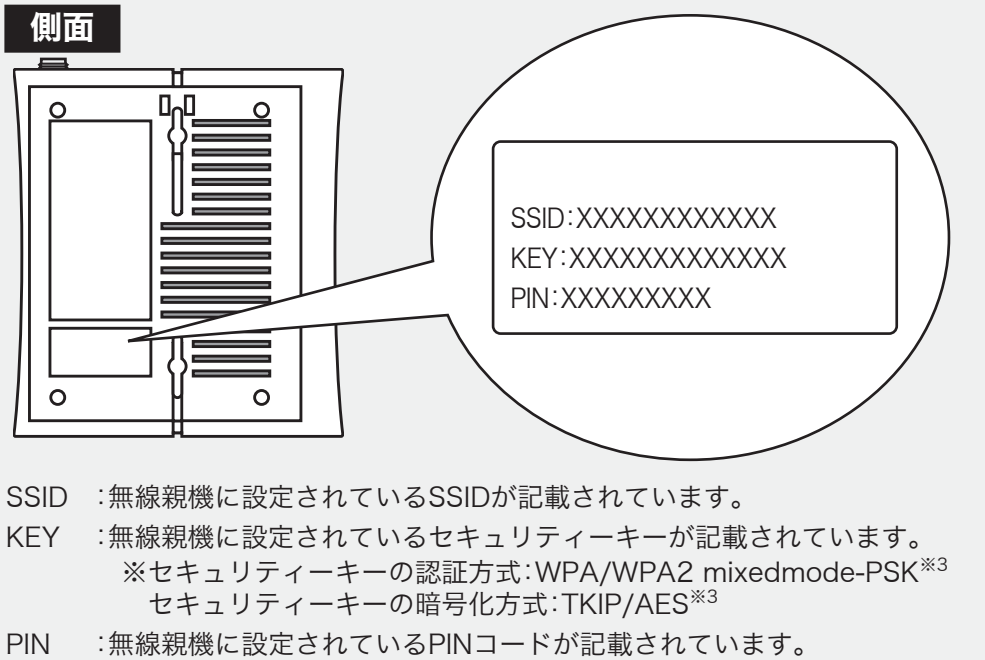

SSID : 無線親機に設定されているSSIDが記載されています。
KEY : 無線親機に設定されているセキュリティーキーが記載されています。
※セキュリティーキーの認証方式: WPA/WPA2 mixedmode-PSK※3
セキュリティーキーの暗号化方式: TKIP/AES※3
PIN : 無線親機に設定されているPINコードが記載されています。

無線親機に接続する方法

AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合は、確認した「SSID」「セキュリティーキー」を使用して無線親機に接続してください。

●「SSID」「セキュリティーキー」を使用して接続する方法

「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※4の「マニュアルを読む」－「他社無線子機を使用する方法」－「WHR-HP-GN」を参照して接続してください。

- ※2 「セキュリティーキー」と「ネットワークキー」と「暗号化キー」は同じものです。
※3 WPA2-PSK AES(推奨)またはWPA-PSK TKIPで接続してください。
※4 「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

- CD-ROM「エアナビゲータCD」をMacintoshにセットします。
- マウントされた「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。
- 「Mac」フォルダーをダブルクリックします。
- 「AirStation設定ツール」をダブルクリックします。
- 「続ける」をクリックします。

- 検索された無線親機を選択します。
- 「続ける」をクリックします。
- 「設定Web画面を開く」をクリックします。
- 名前欄 → root(小文字)、パスワード欄 → 空欄にします。
「ログイン」をクリックします。
※ 「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「🔄 (再読み込み)」をクリックしてください。
※ 「ログイン」をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度手順7の操作をおこなってください。
- 設定画面が表示されます。

補足情報

●インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには「i-フィルター」機能を使用します。「i-フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユーザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として60日間無料で使用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、「i-フィルター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」－「ルーター機能設定」－「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する(i-フィルター機能)」－「WHR-HP-GN」を参照してください。



●外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、PPTPサーバー機能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミックDNSサービス」※6または「固定グローバルIPアドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※5の「マニュアルを読む」－「ルーター機能設定」－「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサーバー機能)」－「WHR-HP-GN」を参照してください。

- ※5 「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。
※6 無線親機の設定画面からBUFFALOダイナミックDNSサービス(有料)にお申し込みいただけます。



Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

